

Instrukcja montażu


Pokrywa zbiornika TwinCover



1. Dane ogólne

1.1 Obciążenia ruchem

Pokrywa zbiornika jest zakwalifikowana do obciążalności do 150 kg.


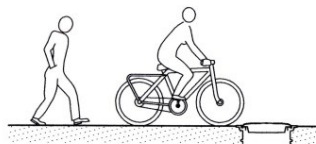


1.2 Pokrywa wewnętrzna



Pokrywę wewnętrzną otwiera się poprzez jej uniesienie i obrót.

Usuwać u dołu, z drążka prowadzącego, trzpień zabezpieczający (D), można ją całkowicie zdjąć.

(Ponowne) wkręcenie śruby zabezpieczającej na czas transportu utrudnia otwarcie przez osoby niepowołane.

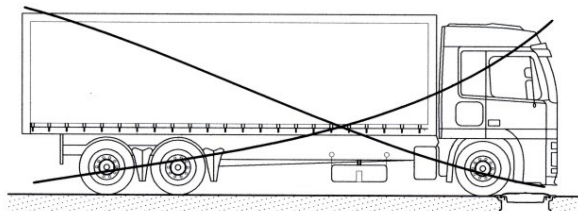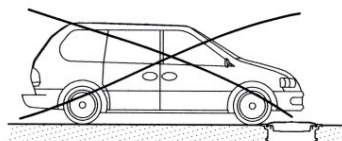

1.3 Przegląd

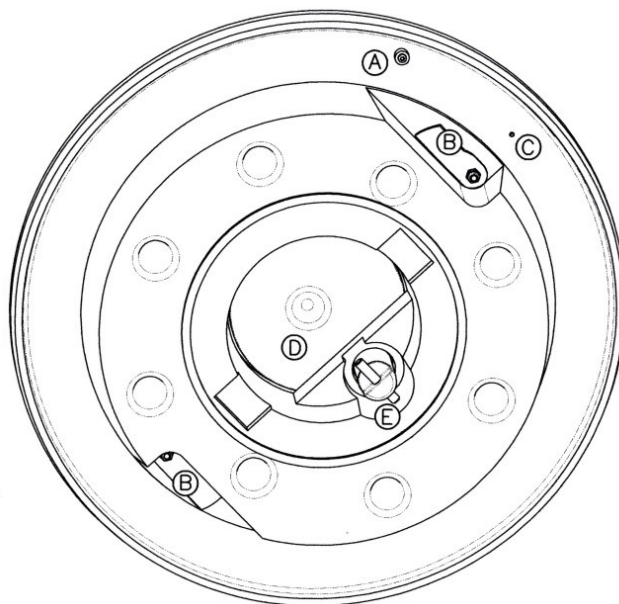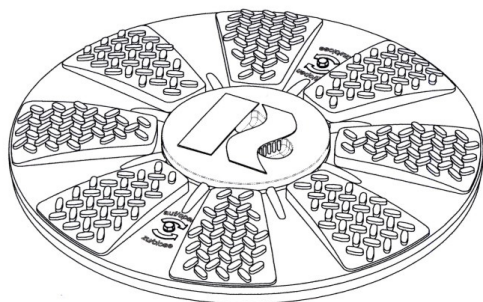

A Trzpień blokujący


B Zasuwa zabezpieczająca przed dziećmi

C Miejsce na trzpień blokujący w przypadku przebudowy (patrz: 2.2.1)


D Pokrywa wewnętrzna

E Trzpień zabezpieczający pokrywy wewnętrznej

1.4 Wymiary podstawowe

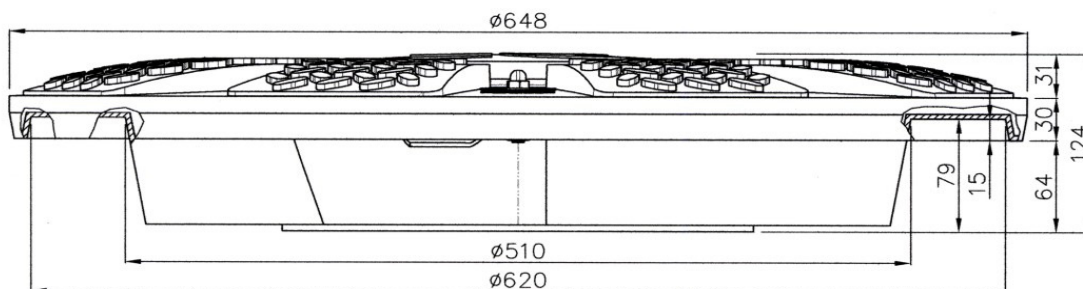


Profil krawędzi pokrywy zbiornika pasuje do wszystkich włączów 600 mm w naszych produktach oraz do ram o wielkości nominalnej 600 wg DIN 19596.

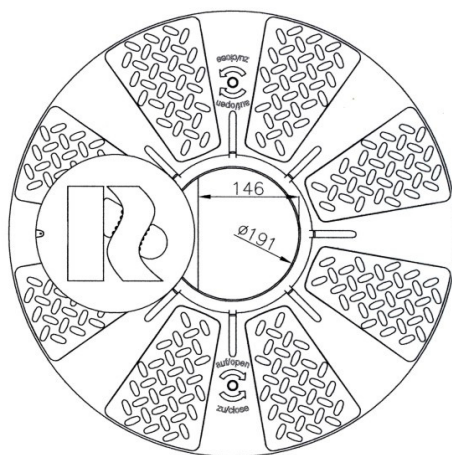

2. Zabezpieczenie przed dziećmi

2.1 Zasada działania, przykład z rurą wznoszącą


Pokrywa TwinCover fabrycznie jest przygotowana do zastosowania na rurze wznoszącej.

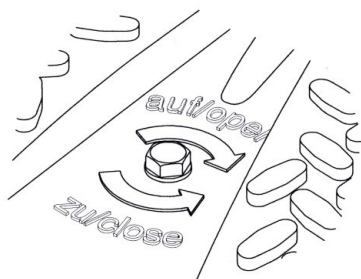


Kręcąc głowicą sześciokątną śruby po zewnętrznej stronie pokrywy uruchamia się zasuwę (B) i zamyka zabezpieczenie przed dziećmi. Odbyna się to tak, że zasuwa wchodzi w kieszeń lub sięga pod wewnętrzną krawędź rury wznoszącej (punkt 2.2.1). Konieczny obrót – maksymalnie jedynie $\frac{1}{4}$.

Kierunek obracania podany jest na zewnętrznej stronie pokrywy


otwarte

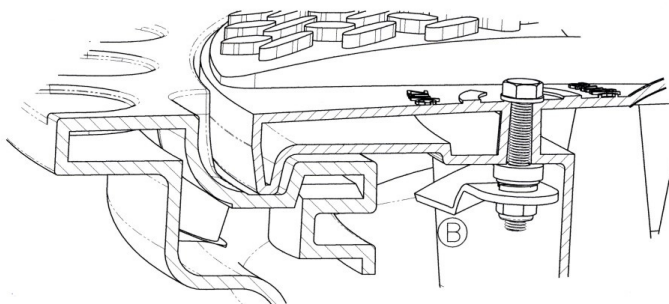

zamknięte

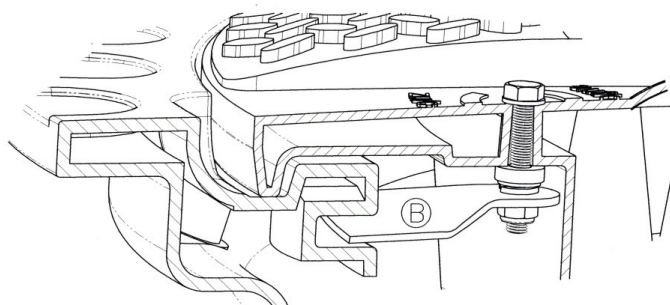


Trzpień blokujący (A) zabezpiecza przed niezamierzonym obracaniem pokrywą. Przy nakładaniu pokrywy należy go umieścić w otworze rury wznoszącej lub studzienki rewizyjnej zbiornika.

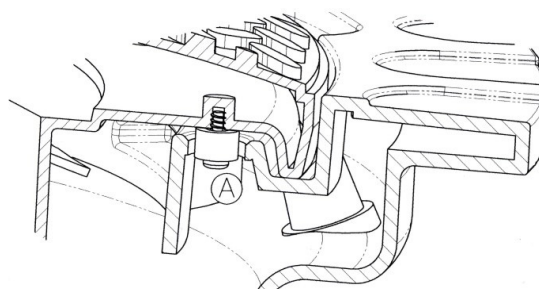


2.2 Instalacja na studzienkach rewizyjnych (bezpośrednio na zbiorniku lub na rurze wznoszącej – do roku produkcji 2008)

2.2.1 Montaż wstępny

Należy wykręcić trzpień blokujący (A) i wkręcić go w przewidziane dla niego miejsce (C w punkcie 1.3) na pokrywie.

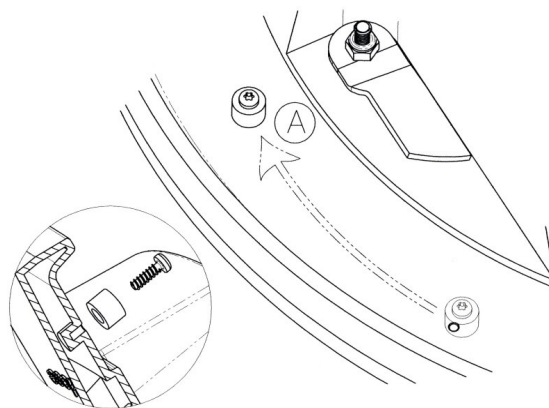


Rysunek po prawej przedstawia zabezpieczenie przed dziećmi na studni rewizyjnej w stanie zamkniętym.

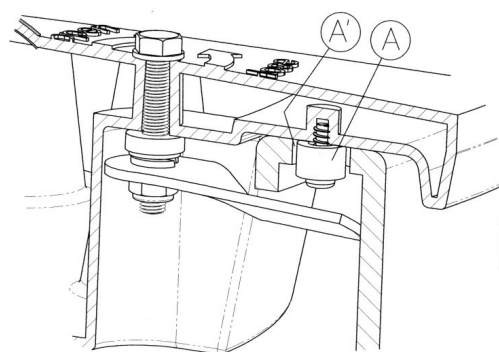


2.2.2 Nastawa głębokości zasuwy zabezpieczającej przed dziećmi

Jeśli pokrywę da się lekko podnieść przy zamkniętym zabezpieczeniu przed dziećmi, to luz ten można ustawić na mniejszy usuwając tworzywową tuleję dystansową (F, wysokość 5mm). Z drugiej strony, zbyt naprężone osadzenie można poluzować umieszczając w miejscu F dodatkowe tulejki dystansowe lub podkładki.

Moment dokręcający nakrętki kontrującą (zabezpieczającą) przy zsuwie powinien wynosić przy montażu około 25Nm.

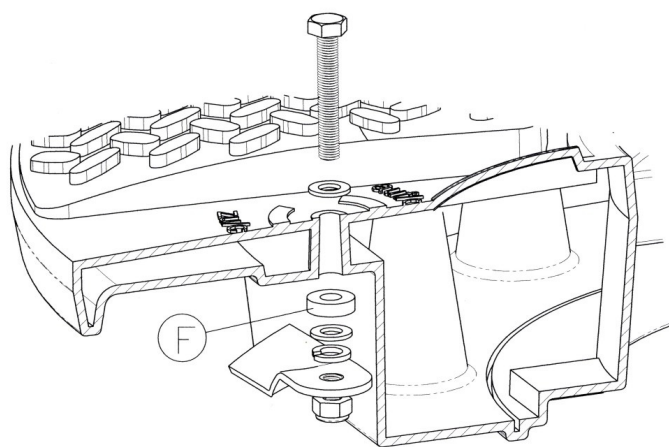

2.2.3 Zmiana wypoziomowania pokrywy

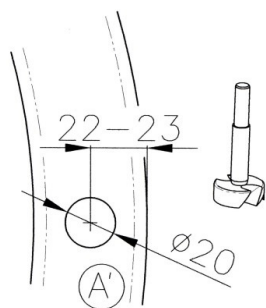

W studniach rewizyjnych znajdujących się bezpośrednio na zbiorniku otwór do trzpienia blokującego jest umieszczony fabrycznie, co określa dalej wypoziomowanie pokrywy. Jeśli ustawienie pokrywy miało być zmienione, wówczas można umiejscowić dodatkowy otwór A', jak na rysunku po lewej.

REWATEC GmbH, styczeń 2010

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Wyłącza się odpowiedzialność za błędy drukarskie

Treść dokumentacji technicznej stanowi element warunków gwarancji.

Przestrzegać należy przepisów dotyczących montażu i planowania, oraz przepisów bezpieczeństwa.