





Instrukcja montażu Pokrywa zbiornika TopCover

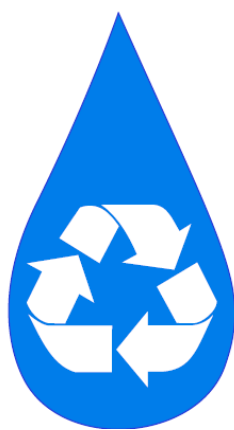



1. Dane ogólne

1.1 Obciążenia ruchem

Pokrywa zbiornika jest zakwalifikowana do przenoszenia obciążenia do 150 kg.

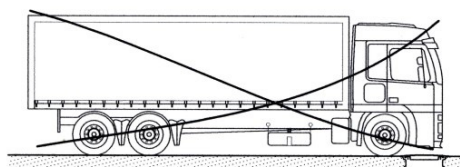

1.2 Opis

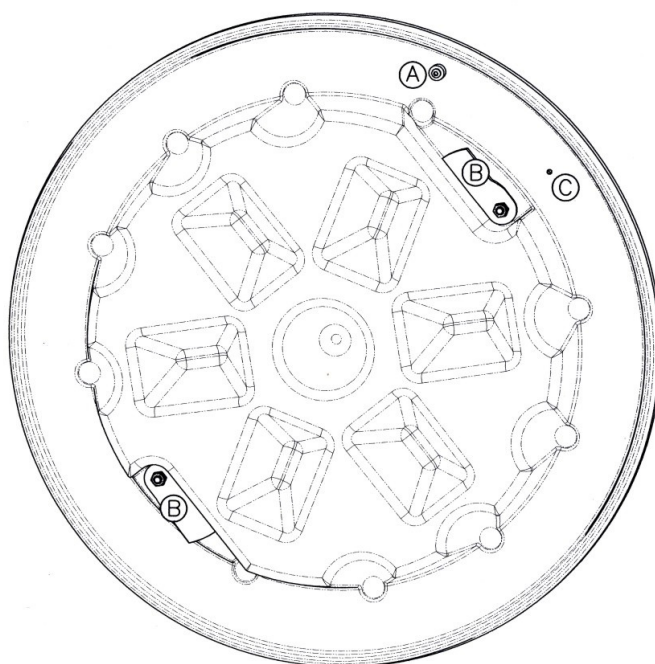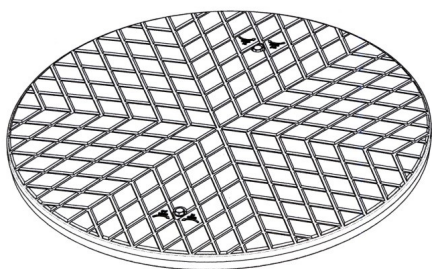


A. Trzpień blokujący

B. Zasuwa zabezpieczenia przed dziećmi

C. Miejsce na trzpień blokujący w przypadku przebudowy (patrz: 2.2.1)


1.3 Wymiary podstawowe

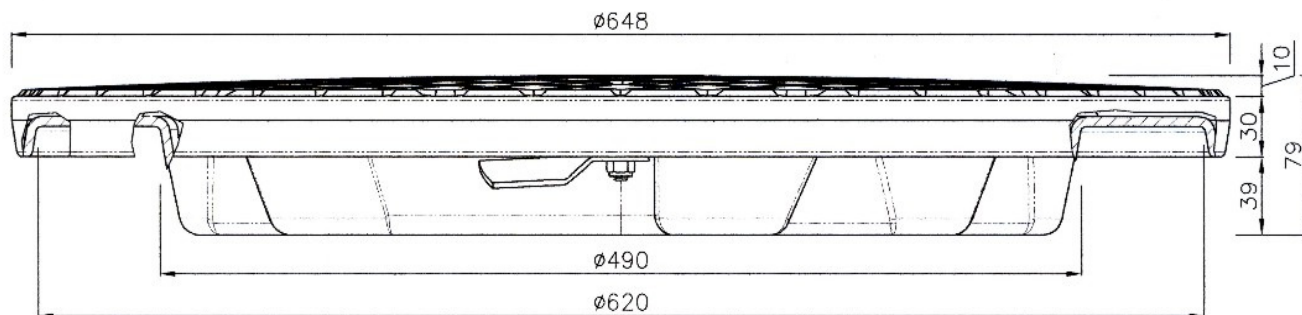

2. Zabezpieczenie przed dziećmi

2.1 Zasada działania, przykład z rurą wznoszącą




Pokrywa TopCover fabrycznie jest przygotowana do zamontowania na rurze wznoszącej.

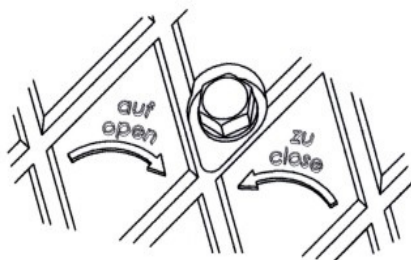

Kręcąc głowicą sześciokątną śruby po zewnętrznej stronie pokrywy uruchamia się zasuwę (B) i zamyka zabezpieczenie przed dziećmi. Odbywa się to tak, że zasuwa wchodzi w kieszeń lub sięga pod wewnętrzną krawędź rury teleskopowej (punkt 2.2.1).

Konieczny obrót – maksymalnie jedynie o $\frac{1}{4}$.

Kierunek obracania podany jest na zewnętrznej stronie pokrywy.

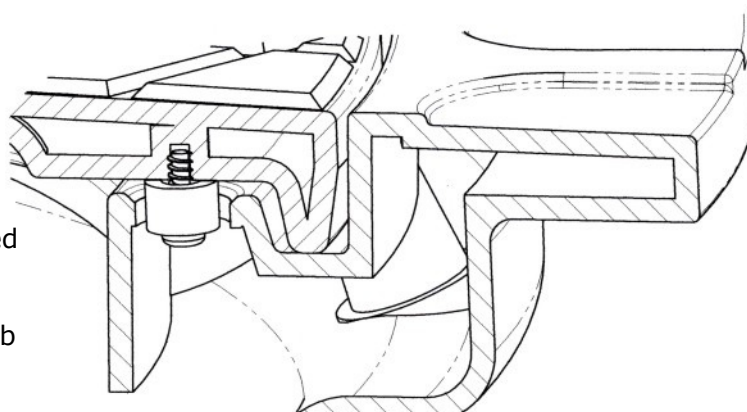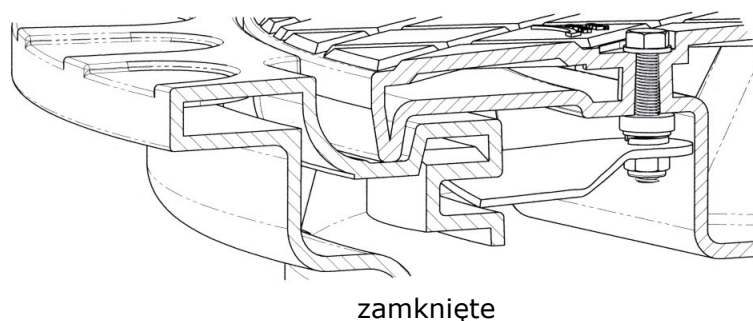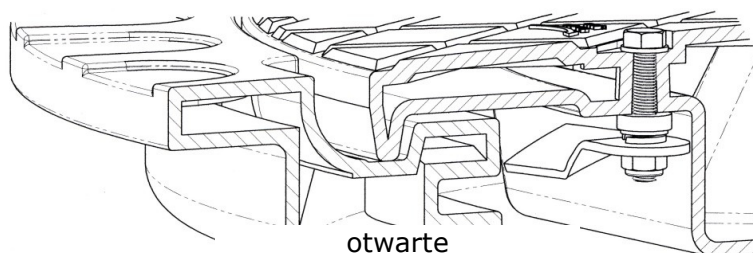


Trzpień blokujący (A) zabezpiecza przed niezamierzonym obracaniem pokrywą. Przy nakładaniu pokrywy należy go umieścić w otworze rury wznoszącej lub rury teleskopowej zbiornika.


2.2 Cechy szczególne rur teleskopowych (bezpośrednio na zbiorniku lub na rurze wznoszącej – do roku produkcji 2008)

2.2.1 Montaż wstępny

Należy wykręcić trzpień blokujący (A) i wkręcić go w przewidziane dla niego miejsce (C w punkcie 1.3) na pokrywie.

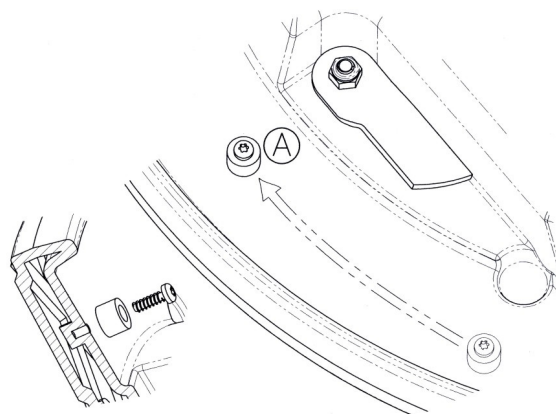


Rysunek po prawej przedstawia zabezpieczenie przed dziećmi na rurze teleskopowej w stanie zamkniętym.

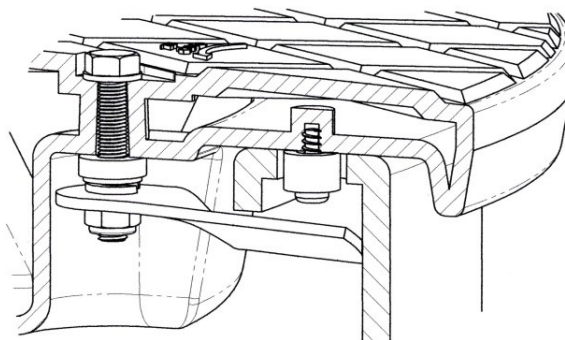


2.2.2 Nastawa głębokości zasuw zabezpieczającej przed dziećmi

Jeśli pokrywę da się lekko podnieść przy zamkniętym zabezpieczeniu przed dziećmi, to luz ten można zmniejszyć usuwając tworzywową tuleję dystansową (F, wysokość 5mm). Z drugiej strony, zbyt spasowane połączenie można poluzować umieszczając w miejscu F dodatkowe tulejki dystansowe lub podkładki. Moment dokręcający nakrętki kontruującej (zabezpieczającej) przy zasuwie powinien wynosić przy montażu około 25Nm

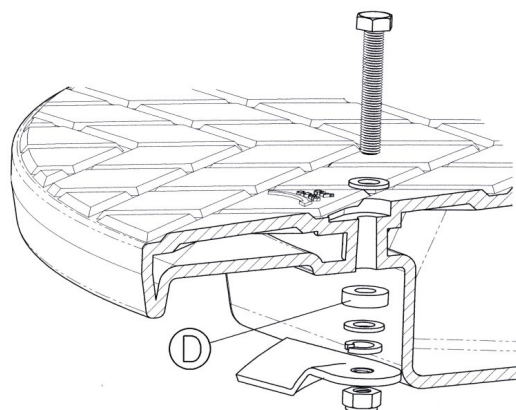

2.2.3 Zmiana wypoziomowania pokrywy

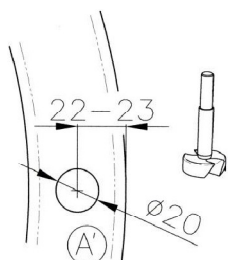

W studniach rewizyjnych znajdujących się bezpośrednio na zbiorniku otwór do trzpienia blokującego jest umieszczony fabrycznie, co określa dalej wypoziomowanie pokrywy. Jeśli ustawienie pokrywy miało być zmienione, wówczas można umiejscowić dodatkowy otwór A', jak na rysunku po lewej.

Rewatec GmbH, kwiecień 2009
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych.
Wyklucza się odpowiedzialność za błędy w druku.

Treść instrukcji montażu jest elementem składowym warunków gwarancji.